


## English

### Installation instructions

1. Open the glove compartment (1) and squeeze the stop tabs (2) inward, Fig. 1.
2. Lower the glove compartment (2) and release the hinges (1) then remove the glove compartment, Fig. 2.
3. Disengage the two retaining tabs (1 and 4) that secure the two air filter access doors (2 and 5) to the HVAC housing (3), Fig. 3.
4. Open the two air filter access doors (1 and 2), Fig. 4.
5. Remove the two particulate air filters (4) from the HVAC air inlet housing (3). Pull the filter elements straight out of the housing one at a time, Fig. 4.
6. Install cabin air filters into HVAC housing, Fig. 4.
7. Close two cabin air filter access doors.
8. Engage clips that secure the HVAC housing and cabin air filter access doors, Fig. 3.
9. Install glove compartment onto hinges and raise to engage hinge.
10. Push tabs inward on glove compartment door to install and close compartment door.

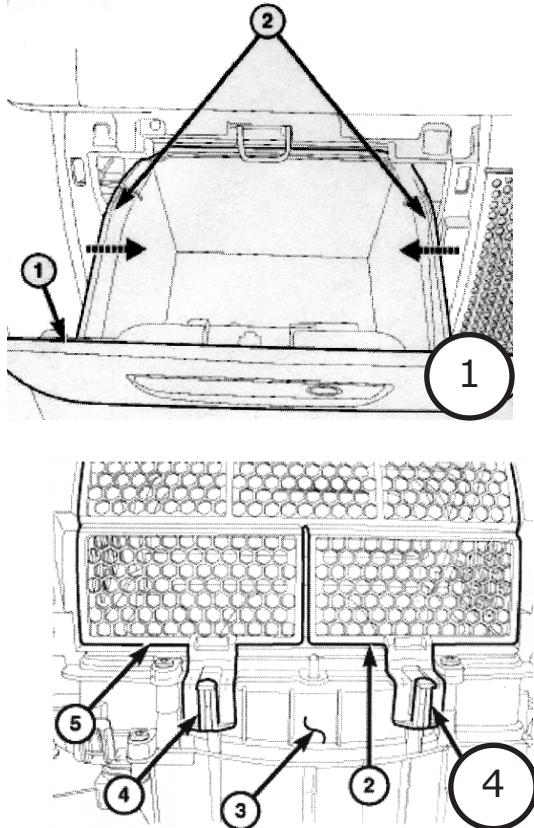


24302-1026429

## Français

### Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants (1) et pressez sur les butées (2) vers l'intérieur (fig. 1).
2. Abaissez la boîte à gants (2) et dégarez les charnières (1), puis déposez la boîte à gants (fig. 2).
3. Dégarez les deux pattes de retenue (1 et 4) qui fixent les volets d'accès aux deux filtres d'habitacle (2 et 5) au bloc chauffage/climatisation (HVAC) (3) (fig. 3).
4. Ouvrez les deux volets d'accès des filtres d'habitacle (1 et 2) (fig. 4).
5. Déposez les deux filtres à particules (4) du boîtier d'arrivée d'air HVAC (3). Retirez les deux cartouches du boîtier, une à la fois (fig. 4).
6. Reposez les filtres d'habitacle dans le bloc HVAC (fig. 4).
7. Fermez les deux volets d'accès aux filtres d'habitacle.
8. Engagez les pattes qui fixent le bloc HVAC et les volets d'accès aux filtres d'habitacle (fig. 3).
9. Reposez la boîte à gants sur ses charnières et relevez-la pour la caler dans les charnières.
10. Appuyez vers l'intérieur sur les butées du volet de la boîte à gants pour le reposer et le fermer.

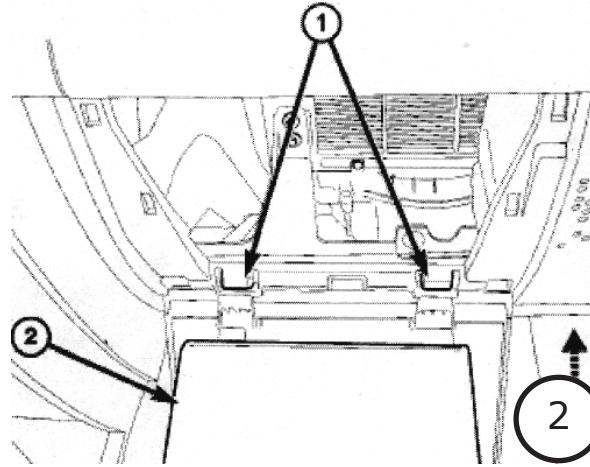

## Español

### Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera (1) y presione las lengüetas de tope (2) hacia adentro (fig. 1).
2. Baje la guantera (2) y libere las bisagras (1), luego retire la guantera (fig. 2).
3. Suelte las dos lengüetas de retención (1 y 4) que aseguran las dos puertas de acceso (2 y 5) del filtro de aire a la caja (3) de aire acondicionado/calefacción/ventilación (HVAC) (fig. 3).
4. Abra las dos puertas de acceso al filtro de aire (1 y 2) (fig. 4).
5. Quite los dos filtros de partículas de aire (4) de la caja de entrada de aire de HVAC (3). Tire los elementos filtrantes derecho hacia fuera de la caja, uno a la vez (fig. 4).
6. Instale los filtros de aire de la cabina dentro de la caja de HVAC (fig. 4).
7. Cierre las dos puertas de acceso al filtro de aire de la cabina.
8. Sujete los ganchillos que aseguran la caja de HVAC y las puertas de acceso al filtro de aire de la cabina (fig. 3).
9. Instale la guantera sobre las bisagras y levántela para enganchar la bisagra.
10. Presione las lengüetas hacia adentro sobre la puerta de la guantera, para instalarla, y cierre la puerta del compartimiento.

