601-900 INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ENLÈVEMENT/INSTALLATION DE TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE (601-900)
Ford F-150 2014 à 2011, sans ensemble de remorquage HD

CONSEIL TECHNIQUE GÉNÉRAL :

- Il n'y a aucun liquide à drainer pendant cette procédure, mais nous recommandons de remplacer les boutons du râtelier de conduite par des neufs. Ceux-ci sont disponibles séparément.

VEUILLEZ PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ !

Mode d'emploi pour l'enlèvement

ÉTAPE 1 : Déconnecter la batterie.

ÉTAPE 2 : Soulever le véhicule de manière sécuritaire, et supporter le véhicule adéquatement.
REMARQUE : CONSULTER LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE OU LE MANUEL D'ATELIER POUR DÉTERMINER LE BON MOYEN POUR SOULEVER ET ABAISSER VOTRE VÉHICULE.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 3 : Enlever les deux pneus avant.

ÉTAPE 4 : Desserrer les contre-écrous sur les rotules de la barre de connexion.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 5 : Retirer les boulons qui fixent la plaque de protection du carter inférieur au châssis, et retirer la plaque de protection du carter inférieur.

ÉTAPE 6 : Déconnecter le harnais de câblage du râtelier de direction.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 7 : Retirer les boulons qui fixent l'arbre de direction au râtelier.

ÉTAPE 8 : Retirer les écrous qui fixent les rotules de la barre de connexion à la fusée de l'essieu.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 9 : Presser pour sortir les rotules de la barre de connexion des fusées de l'essieu.
REMARQUE : Si les rotules de la barre de connexion sont usées, remplacer les rotules de la barre de connexion.

ÉTAPE 10 : Retirer les rotules de la barre de connexion du râtelier de conduite, si vous les réutilisez. **REMARQUE :** Il pourrait être utile de compter et d'enregistrer combien de tours sont requis, afin d'accélérer l'alignement initial lors de leur réinstallation sur le nouveau râtelier.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 11 : Retirer les deux gros boulons qui fixent le râtelier de conduite sur la traverse avant, en s'assurant de supporter le râtelier de conduite de sorte qu'il ne chute pas.

ÉTAPE 12 : Libérer l'arbre de conduite du râtelier, et tirer délicatement le râtelier original de conduite hors du véhicule.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

601-900 INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

Mode d'emploi pour l'installation

ÉTAPE 1 : Préinstaller les boulons du râtelier de conduite dans la traverse avant.

ÉTAPE 2 : Positionner le nouveau râtelier en place dans le véhicule.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 3 : Serrer les boulons du râtelier de conduite pour fixer le nouveau râtelier au véhicule.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

601-900 INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 4 : Installer les rotules de la barre de connexion au râtelier de conduite, en les positionnant environ là où elles étaient sur l'ancien râtelier.

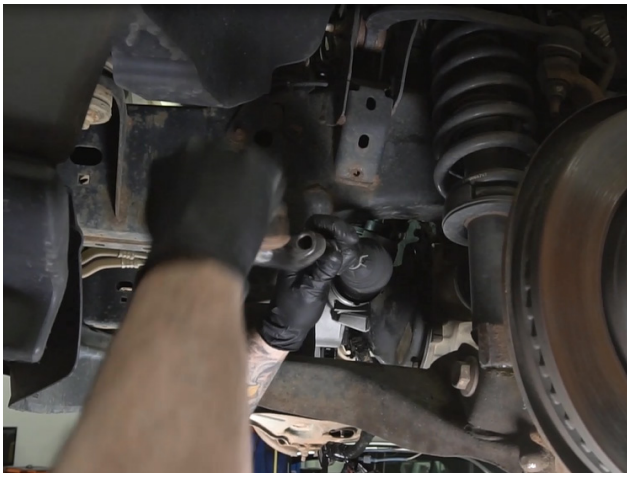

ÉTAPE 5 : Reconnecter l'arbre de conduite au râtelier, et serrer les boulons selon les spécifications d'usine.

ÉTAPE 6 : Reconnecter le harnais de câblage sur le râtelier de conduite.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 7 : Fixer les boulons qui retiennent la plaque de protection du carter inférieur au châssis.

ÉTAPE 8 : Serrer les contre-écrous sur les rotules de la barre de connexion.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 9 : Replacer les deux pneus avant.

ÉTAPE 10 : Abaisser le véhicule au sol de manière sécuritaire. **REMARQUE :** CONSULTER LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE OU LE MANUEL D'ATELIER POUR DÉTERMINER LE BON MOYEN POUR SOULEVER ET ABAISSER VOTRE VÉHICULE.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 11 : Reconnecter la batterie. Un alignement du train avant doit être effectué pour réinitialiser les spécifications de dégagement.

ÉTAPE 12 : Une fois que le processus d'alignement sera réalisé, connecter la clé électronique sur le port OBD. Un témoin à DEL rouge s'illuminera pour confirmer qu'elle fonctionne.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.

INSTRUCTIONS D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION : TRINGLERIE DE SERVODIRECTION ÉLECTRIQUE

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

ÉTAPE 13 : Presser pendant 3 à 5 secondes sur le bouton noir sur la clé électronique, et attendre que la DEL verte s'illumine. La DEL verte indique que le processus de calibration est complété.

Encore besoin d'aide?

Veuillez appeler notre équipe de soutien technique pour l'assistance de notre équipe d'experts certifiés en automobile.

1-800-523-2492

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans une approbation par écrit au préalable.